

Inhoud

Beknopte handleiding



Programmatafel

- Het wasgoed voorbereiden
- Een programma en extra functies selecteren
- Een programma starten en voltooien
- Een programma wijzigen
- Een programma onderbreken
- Dagelijks onderhoud en reiniging

Gebruiksaanwijzing



Boekje

- Voordat u de droogautomaat gebruikt /
- Aansluitingen
- Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
- Beschrijving van de droogautomaat
- Afvoersysteem
- De omkeerbaarheid van de deur /
- Kinderbeveiliging
- Warmtewisselaar
- Het opsporen van storingen / Klantenservice

Voordat u de droogautomaat gebruikt / Aansluitingen

1. De verpakking

verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.

2. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geïnstalleerd zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.

- Het netsnoer moet worden vervangen door een origineel snoer, wat alleen mag worden gedaan door een technicus van onze Klantenservice of een bevoegde elektricien.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolaire aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt (of boven 35° C).
- Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op de goede plaats zitten.
- Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven: gebruik indien mogelijk de bijgeleverde slang om het water rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien het condenswater rechtstreeks weg kan lopen.
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de stelvoetjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

Verwijder het werkblad en vervang dit door de Built-in kit UBS 10 (overeenkomstig regelgeving met betrekking tot elektra), die besteld kan worden bij uw leverancier.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Om dit te doen gebruikt u het opbouwpakket AMH 752, dat u bij uw leverancier kunt verkrijgen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 600 mm




Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking



De verpakking is 100% recyclebaar, zoals

aangegeven door het  kringloopsymbool.

2. Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volledige lading; afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximale centrifugeersnelheid van de wasmachine; er is namelijk minder energie nodig voor het mechanisch afvoeren van water. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld: droog *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de programma-/droogtijdinstelling *strijkdroog*, verwijder het wasgoed dat gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. De verpakking en oude droogautomaten als afval verwerken.

De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.

4. Kinderbeveiliging:

Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.

5. Algemene adviezen:

- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.

- Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

EC Verklaring van overeenstemming


- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
 - 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn.
 - 89/336/EEG EMC-richtlijn.
 - 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.



De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

Beschrijving van de droogautomaat

- A. Werkblad.
- B. Waterbak.
- C. Contactpin.
- D. Deur:
 Als u de deur wilt openen:
 trekt u aan de hendel.
 Als u de deur wilt sluiten:
 drukt u deze licht aan totdat
 hij sluit.
- E. Filter.
- F. Kinderbeveiliging.
- G. Toets voor opening van de
 klep van de warmtewisselaar.
- H. Warmtewisselaar.
- I. Trommelverlichting (indien
 leverbaar).
 Gaat alleen aan wanneer de
 deur open is (het
 programma/de tijd moeten
 ingesteld zijn). Licht uit: Zet
 de programma/
 tijdkeuzeknop in de stand
 "0", of druk op de toets van
 de extra functie.

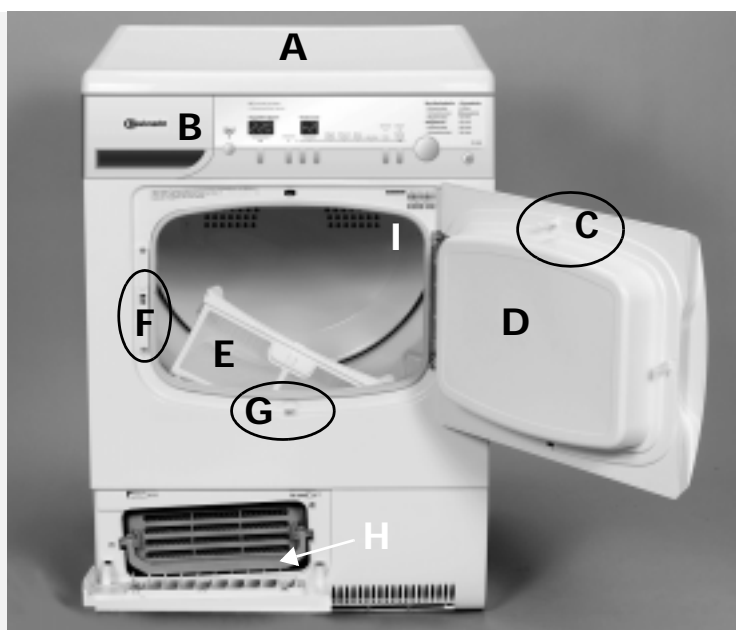

Geheugensteuntje - Onderhoud en reiniging

Filter

Maak het pluisfilter aan het
einde van elke droogcyclus
schoon.

Open de deur
 Trek het filter naar boven
 Open het filter
 Verwijder het pluis met behulp
 van een zachte borstel of uw
 vingers
 Sluit het filter
 Druk het filter weer stevig in
 zijn plaats.

Warmtewisselaar

Maak de condensator op zijn
minst elke drie maanden
schoon (zie het hoofdstuk
"2Condensator").

Zie het aparte hoofdstuk over
 het reinigen van de
 warmtewisselaar.
 Veeg eventueel aanwezig pluis
 uit de deurafdichting en de
 binnenkant met behulp van
 een vochtige doek.

Afvoersysteem



Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven

Om de waterbak niet aan het einde van elke droogcyclus te hoeven legen, kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd.

Opmerking: als de afvoerslang niet wordt geleverd, dient de optionele accessoirekit AMH 883 kit, die verkrijgbaar is bij uw dealer, worden gebruikt.

De aansluiting voor rechtstreekse afvoer zit op de achterkant van de droger.

- A.** Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.
- B.** Verwijder de slang onder op de achterkant van de droger en steek hem in het gat dat er vlakbij zit.
- C.** Zet de slang vast (lengte: 1.5 m) op de afvoeraansluiting. Het hoogteverschil tussen de twee afvoeraansluitingen mag niet groter zijn dan 1m.
- D.** Om sifonvorming te vermijden mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.

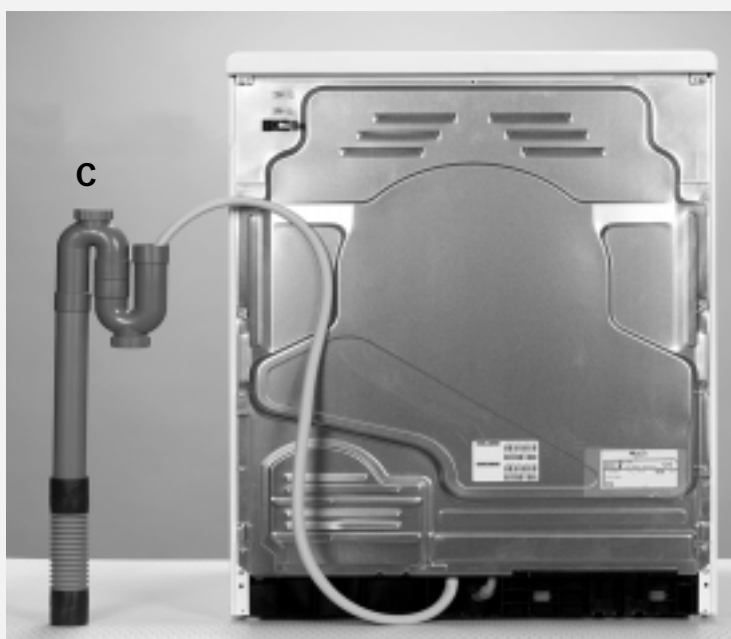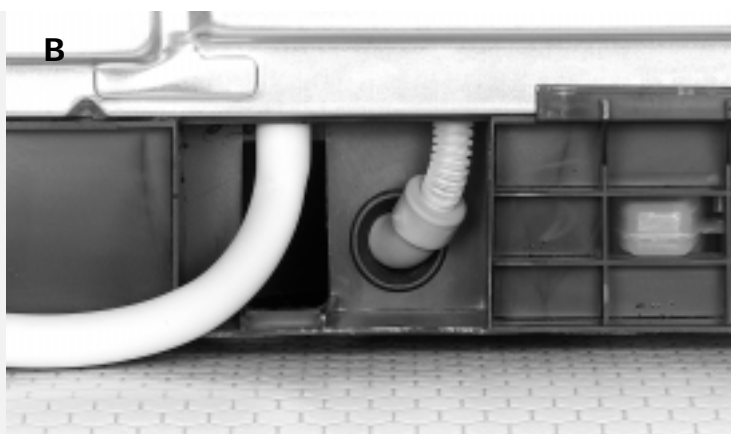

De omkeerbaarheid van de deur / Kinderbeveiliging

De omkeerbaarheid van de deur




- A. Haal de stekker uit het stopcontact.
- B. Open de deur.
- C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp van een sleutel, en verwijder hem.
- D. Draai de 2 schroeven van het deurscharnier los en haal de deur weg.
- E. De deurvergrendeling verwijderen: maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los. Schuif de deurvergrendeling ongeveer 1,5 cm naar boven en haal hem weg.
- F. Draai de deur om:
- G. Bevestig de deur aan de gewenste zijde met de twee schroeven.
- H. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden.
- I. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.
- J. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem niet omgedraaid wordt. De kinderbeveiliging moet boven het vergrendelingssysteem zitten.
- K. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).

Kinderbeveiliging

Het gebruik van de kinderbeveiliging

1. Open de deur.
2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic schroef (J) met de klok mee 90°.

Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

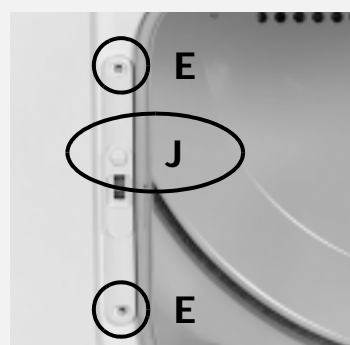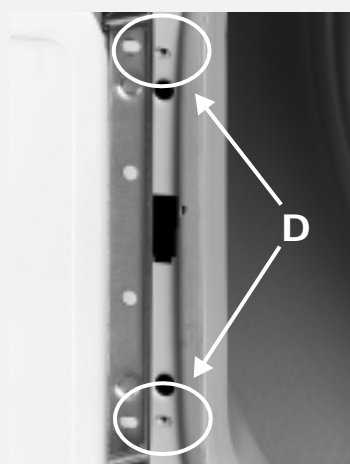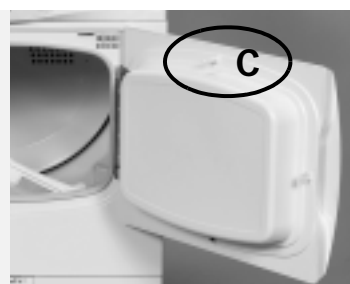


Warmtewisselaar

Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten.

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden als volgt schoon:

- A.** Open de deur en druk op de toets van de klep van de warmtewisselaar onder op de deuringang.
- B.** De flap van de warmtewisselaar gaat open.
- C.** Klap de handgreep van de warmtewisselaar omhoog in horizontale positie en verwijder de warmtewisselaar.
- D.** Maak de warmtewisselaar onder stromend water schoon door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken.
- E.** Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de warmtewisselaar.
- F.** Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar. Houd de afvoeropening (links voor in de behuizing) vrij van pluis.
- G.** Vervang de condensator in de behuizing (markering BOVEN omhoog gericht) en druk op de hendel.
- H.** Sluit de klep.

De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen in de loop der tijd verbleken.

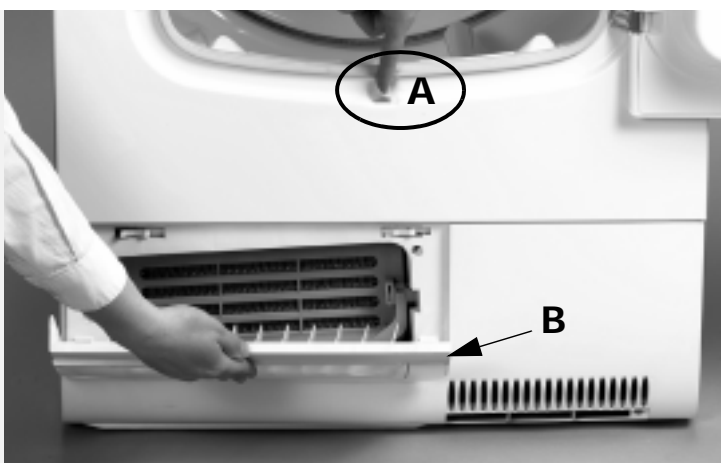

Het opsporen van storingen / Klantenservice

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de warmtewisselaar vuil? (zie de Gebruiksaanwijzing)
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?

De droogautomaat werkt niet:

(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van de elektriciteitstoevoer altijd op de Starttoets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **Start/Pauze**-toets ingedrukt?

Indicatielampje pluisfilter brandt:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon?

Waterdruppels onder de droogautomaat:

- Staat de warmtewisselaar goed?
- Is er pluis van de afdichting van de warmtewisselaar weggeveegd?
- Is er pluis van de deurafdichting weggeveegd?
- Is de waterbak goed geplaatst?

De trommellamp vervangen (indien van toepassing):

- Indien de binnenlamp niet goed werkt, is deze mogelijk kapot.
- **Haal de stekker uit het stopcontact.**
- Open de deur en schroef de glazen deksel in de trommel los.
- Vervang de kapotte lamp door een nieuwe en schroef de glazen deksel er weer op.
- Vervangingslamp: Philips 15W, 230/240V, E14.

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Klantenservice te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- de aard van de storing.
- het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

